

Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

Niektóre fragmenty tej instrukcji obsługi mogą nie odpowiadać temu telefonowi w zależności od oprogramowania lub operatora sieci.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25784A
Polish. 09/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Uszkodzenie z powodu zalania telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Informacje podstawowe

UWAGA

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.



Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy dostarczyć do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

CE0168

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,565 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwe najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF. Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt




(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi użytkownika baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutyliżowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Budowa telefonu

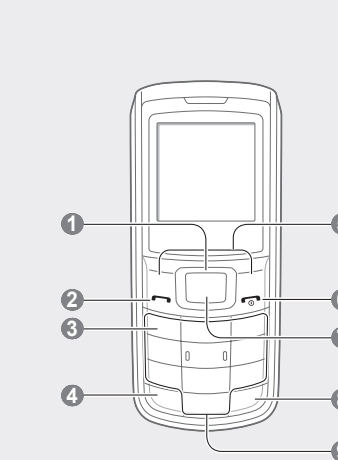

1

Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny

W trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo: wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora) lub regulacja poziomu głośności (w górę/w dół); włączanie latarki (w górę) i wykonywanie symulowanego połączenia (w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu ► *Włączanie latarki*

2

Przycisk połączenia

Nawigazywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którym ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń; wysyłanie wiadomości alarmowej ► *Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej*

3

Klawisz poczty głosowej

W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do wiadomości głosowych (naciśnij i przytrzymaj)

4

Klawisz blokowania klawiatury
W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowywanie klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)

5

Klawisze funkcyjne

Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6

Klawisz włączania/wyłączania/wyjścia z menu

Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania

7

Klawisz potwierdzenia

W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do menu; w trybie menu: wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych

8

Klawisz włączający profil Cichy
W trybie oczekiwania: włączanie i wyłączanie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)

9


Przyciski alfanumeryczne

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Moc sygnału		Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Rozmowa w toku		Alarm włączony
	Przekazywanie połączeń aktywne		Włączony profil Normalny
	Radio FM włączone		Włączony profil Cichy
	Sieć z roamingiem		Poziom naładowania baterii
	Nowa wiadomość		Ładowanie baterii energią słoneczną
	Nowa wiadomość poczty głosowej		

Wkładanie karty SIM oraz baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

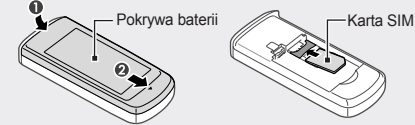

2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

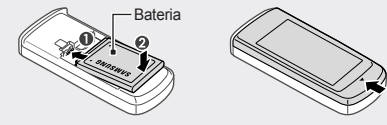

Ładowanie baterii


Ładowanie baterii przy użyciu ładowarki podróżnej

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.




Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ładowanie baterii energią słoneczną

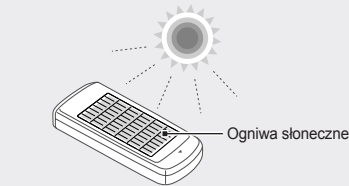

- Gdy bateria jest włożona do telefonu, wystaw panel słoneczny telefonu bezpośrednio na działanie światła słonecznego, unikając cienia.
- Przy wyłączonym telefonie 1 godzina ładowania na świetle słonecznym o natężeniu 80 000 luksów zapewnia od 5 do 10 minut czasu rozmów. Czas ten różni się w zależności od warunków oświetlenia.
- Światło słoneczne jest drugorzędnym źródłem zasilania. Aby móc w pełni korzystać z baterii, naładuj ją za pomocą ładowarki podróżnej.
- Ładowanie energią słoneczną może zmienić kolor panelu słonecznego. Nie ma to jednak wpływu na jego działanie.
- Baterii nie można naładować za pomocą sztucznego oświetlenia.
- Aby uniknąć wysokich temperatur, nie wystawiaj panelu słonecznego na długotwale działanie światła słonecznego. Patrz: Informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- Nie należy nakładać na panel słoneczny folii ochronnej. Może to zablokować światło słoneczne podczas ładowania.
- Należy utrzymywać w czystości złącze Ogniw słonecznych.



Ikony użyte w podręczniku

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Kolejność: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomości → Utwórz wiadomość (oznacza wybranie opcji Wiadomości , a następnie opcji Utwórz wiadomość)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: [↵] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
	Nawiasy ostrokątne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj **[↵]**.
- Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<OK>** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

W przypadku wyjęcia baterii po ustawieniu opcji **Godzina i data** zostanie ona zresetowana.

Dostęp do menu

W celu uzyskania dostępu do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania: naciśnij **<Menu>**, aby przejść do trybu menu.

Aby uzyskać dostęp do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia, w zależności od regionu lub operatora.

- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.

- Aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji, naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia.

- Naciśnij przycisk **<Wstecz>**, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz **[↵]**, aby powrócić do trybu oczekiwania.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- Firma Samsung nie odpowiada za utratę haseł lub prywatnych informacji czy innych szkód wywołanych przez nielegalne oprogramowanie.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz **[↵]**, aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij **[↵]**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź tekst wiadomości.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij **[↵]**.

Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile**.
- Przewiń do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać poziomu głośności dzwonka.

- Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Edytuj** → **Głośność**.

- Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom głośności.
- Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Zmiana dźwięku dzwonka

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile**.
- Przewiń do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

- Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Edytuj** → **Dźwięk dzwonka**.
- Wybierz dzwonek.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz profil z listy.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij **[↵]**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub klawisz **[↵]**, aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[✱]**, aby przełączać między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz **[✱]**.
- Naciśnij i przytrzymaj **[#]**, aby przejść do trybu symboli.

Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[#]**, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie zostanie wyświetlony prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz **<Wyczyść>**. Aby usunąć wszystkie litery, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<Wyczyść>**.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **[#]**.
- Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **[1]**.

Dodawanie nowego kontaktu

W telefonie wstępnie ustawione jest zapisywanie kontaktów w pamięci telefonu. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie Menu wybierz kolejno opcje **Kontakty** → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja pamięci.

- W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz kontakt**.
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wpisz informacje o kontakcie.
- Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc. Funkcja może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

Włączanie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
- Przewiń listę do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz numer (jeśli to konieczne).
- Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
- Naciśnij przycisk **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

- Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, naciśnij klawisz **[↵]** czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze. Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz **[↵]**.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Ustawianie nowego alarmu

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- Przewiń listę do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
- Naciśnij przycisk **<Zapisz>** lub przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk **<OK>** lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki lub naciśnij przycisk **<Drzemka>**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Wyłączenie alarmu

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wyl.**
- Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Słuchanie radia FM

- Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
- W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio.
- Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij przycisk **<Tak>**. Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

- Aby odnaleźć zapisaną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj klawisz w lewo lub w prawo. Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby dostroić radio FM do stacji radiowej.

- Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Włączanie latarki

Poniżej opisano sposób korzystania z funkcji latarki.

Aby włączyć funkcję latarki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w górę.

Aby wyłączyć funkcję latarki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w górę.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Deklaracja zgodności (R&TTE)	
Samsung Electronics	
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model	
Telefon komórkowy GSM: GT-E1107	
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.	
BEZPIECZENSTWO	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.	
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168	
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i będzie udostępniana na żądanie. <i>(Przedstawiciel w UE)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2009.07.16 (miejsce i data wystawienia)	Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.	